


別売品

〔希望小売価格は2011年8月現在・税込〕


庫内クリーナー

N-P300 1,050円




ステンレス置き台

N-SP3 4,200円



給水栓つぎて


ANP12H-720 672円

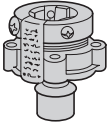


延長用排水ホース

ANP2D-10(1 m) 1,050円

ANP2D-14(1.4 m) 1,365円




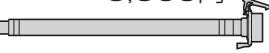


給水ホース

ANP1251-7235(2 m) 2,310円


ANP1251-7245(4 m) 3,360円






別売品は販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/





●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター

365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「450#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「※」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル  0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる


PC http://club.panasonic.jp/



※このサービスはWEB限定のサービスです。

愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！



こんな症状はありませんか

●電源コード、プラグが異常に熱い。

●水漏れがする。

●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。

●本体に触るとビリビリ電気を感じる。

●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

宿泊施設やオフィスのキッチンなど一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2011

P9901-01H20  
S0811-2012

食器洗い乾燥機

取扱説明書

Panasonic®

取扱説明書


食器洗い乾燥機  
(家庭用)

品番 NP-TR5

もっときれいに、  
もっとかしこく

食器の量や汚れに  
合わせて運転する  
「エコナビ」 P.8

汚れを浮かして  
落ちやすくする  
「除菌ミスト」 P.9



保証書別添付

据付説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト  
「CLUB Panasonic」で  
「ご愛用者登録」をしてください。  
詳しくは裏表紙をご覧ください。





# 今日から使ってみましょう！

食べ残しなどを取り除き  
**食器を入れて…**

10 ページ

調理器具も  
入るよ！




**洗剤を入れて…**

※油汚れが多いときは約2倍、  
水洗いの後などは約半分に

標準量  
約5 g※

専用  
洗剤を！

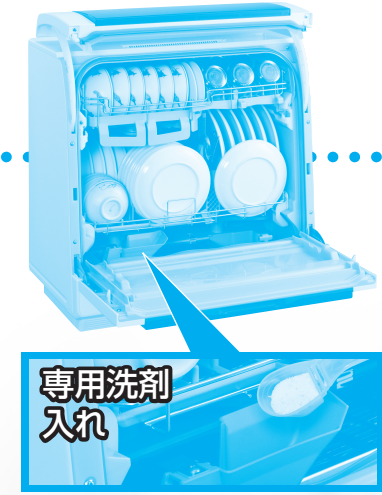

**洗おう**

入 → スタート  
一時停止  
(1秒以上押す)

14 ページ



家族の時間が  
増えるね！

かんたんガイドも  
ご覧ください



洗い終わったら…

食器を取り出して  
残さいフィルターの掃除

16 ページ

仕上がり  
が気になるとき

19 ページ

分岐水栓を  
閉める



洗剤に  
ついて

**必ず、食器洗い乾燥機専用洗剤をお使いください。**  
台所用液体洗剤・重曹は少量でも使えません。

● 台所用液体洗剤を使うと、泡が大量に発生し食器が洗えなくなります。(水漏れ・故障の原因)  
→ 発生した泡を消すため、自動的に給水・排水を繰り返すので、運転時間が長くなり、水の使用量が増える原因になります。(P.20)

● つけ置きなどで付いた台所用洗剤はしっかりすすいでください。  
● 重曹を使うと、重曹の成分が固まり、動作不良を起こします。(故障の原因)



**「専用洗剤入れ」に入れないと、除菌ミストの効果はありません。**

● 粉末洗剤のかたまりは、砕いてから入れてください。  
● ジェル(液体)タイプの専用洗剤は「専用洗剤入れ」から流れることがありますが、洗い上がりに影響はありません。

## もくじ

ページ

安全上のご注意	4
各部の名前	6
● 操作部	
● 付属品	
お使いになる前に	8
● エコナビ	
● 除菌ミスト	
● ノズル	
● ドライキープ	
食器を入れよう	10
● 気をつけること	12
食器を洗おう	14
● 予約する	
● コースの選び方	
● 運転時間の目安	
洗い終わったら	16
● 食器を取り出す	
● 残さいフィルターの掃除	
お手入れ	17
● 庫内を洗う(「お手入れ」コース)	
● 本体の掃除	
設定を変更する	18
点字の内容	18
食器の仕上がり気になるとき	19
故障かな？	20
操作部にこんな表示が出たら	22
仕様	22
保証とアフターサービス	23
別売品	裏表紙

準備と確認

毎日の使い方

必要なとき

据え付けについては、据付説明書をご覧ください

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

❌ してはいけない内容です。

⚠ 実行しなければならない内容です。



火災や感電、けがを防ぐために

**警告**

■電源プラグ・コードは

❌ 次のことをしない  
(火災・感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。  
(販売店へ修理をご依頼ください)
- 延長コードは使わない。

⚠ 次のことを守る  
(火災・感電のおそれ)


- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布でふく。  
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。
- 電源プラグは、コードが下方向に出るように差し込む。(上方向に出すと、プラグの接続が不安定になり、異常発熱による発火のおそれ)

⚡ アースを取り付ける  
(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。  
(工事費は本体価格に含まれません)

■やけど・けがを防ぐため

❌ 運転終了後、30分間は絶対に庫内やヒーターカバーに触れない  
(やけどのおそれ)

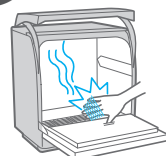

子供など不慣れな方には使わせない


(やけど・けが・感電のおそれ)

絶対に分解したり修理・改造しない

(発火・異常動作によるけがのおそれ)

⚠ 食器の取り出し、残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う

(ヒーターカバーなどで、やけどのおそれ)

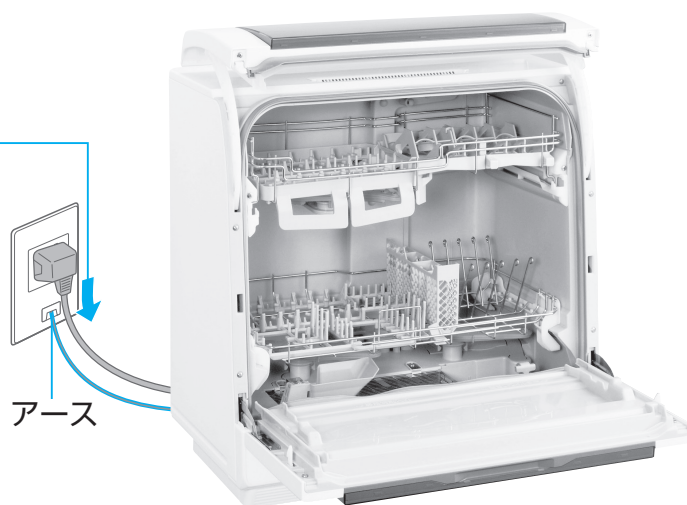

※製品には、注意ラベルが貼付されています。




やけど、けがなどを防ぐために

**注意**

■やけど・けがを防ぐため

❌

- 運転中はドアを開けない  
(洗淨水・湯気・庫内が高温のため、やけどのおそれ)
- ドアの上部を引っ張らない  
(ドアが変形し、熱湯や水が飛び出し、やけどのおそれ)
- 食器がはみ出した状態で無理にドアを閉めない  
(ドアが変形し、熱湯や水が飛び出し、やけどのおそれ)
- 本体に強化ガラス製のものを入れない  
(粉々になって飛び散り、けがのおそれ)
- 本体に包丁を入れない  
(落下や刃でけがのおそれ)
- 本体の天面に物を置かない  
(落下により、けがをするおそれ)
- 開いたドアを強く押さえない  
(転倒・落下による、けがのおそれ)
- 排水ホースから出てくる洗淨水(高温)には触れない  
(やけどのおそれ)
- 排気口、ドア付近から出る湯気や温風に注意する  
(やけどのおそれ)
- 給湯機に接続して使用する場合、他の水栓を開けたときに出るお湯に注意する  
(高温のお湯が出る場合があり、やけどのおそれ)
- ドアの開閉時は、指のはさみ込みに注意する  
(けがのおそれ)

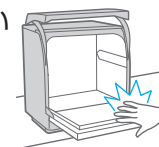

⚠ 運転終了後は、必ず分岐水栓を閉じる  
(水漏れの原因)

■火災を防ぐため

❌

水につけたり、かけたりしない  
(火災・感電のおそれ)




火気を近づけない

(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

⚠ ガスコンロなどの熱源から15 cm以上離す

(火災のおそれ)

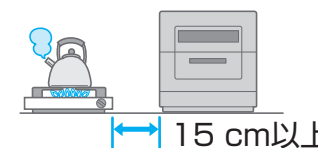

⚠ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火・感電のおそれ)

異常・故障例

- 電源を入れても運転しないことがある。
- ドアの開閉動作に異常がある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、非常に熱い。  
(販売店へ点検・修理を依頼してください)

使用上のお願ひ

ヒーター周辺部に汚れが付着していると、乾燥時に発煙やにおいの原因となるため、次のことをお守りください。

- 油汚れが多い場合 → 洗剤を標準量の約2倍入れる
- 残さいが多い場合 → 残さいを取り除く


- 運転中に本体を傾けたり、動かさない。  
(水漏れの原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品の近くで使わない。  
(映像の乱れや雑音の原因)
- 食器洗淨以外の用途には使わない。(故障の原因)




# 各部の名前

## 排気口

※ふきんなどでふさがない。  
(故障の原因)

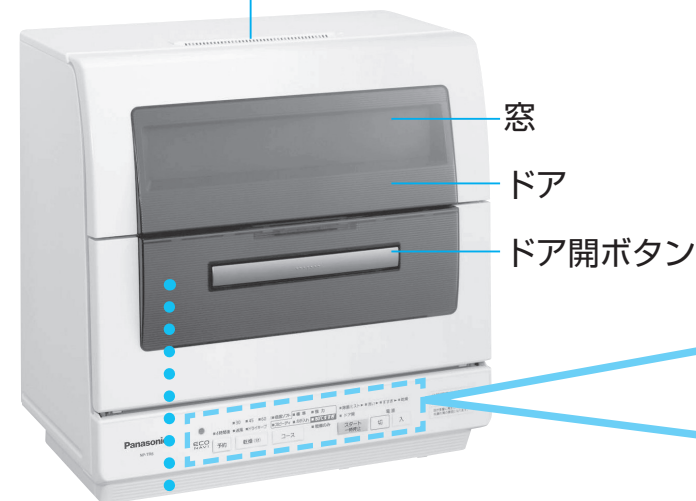


## ドアの開閉

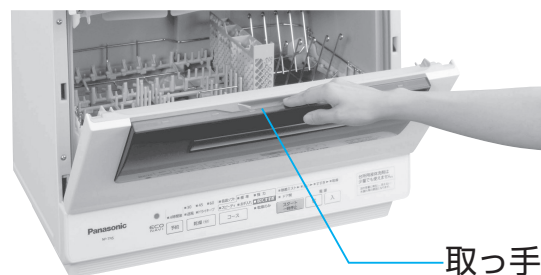

### ■開けるとき

- ① ドア開ボタンを押す。
- ② 取っ手を持って開ける。

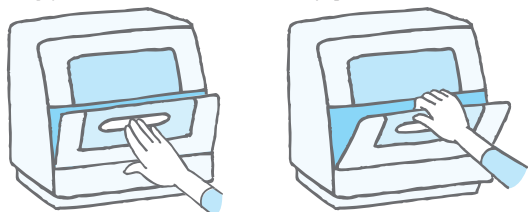


### ■閉めるとき

ドア開ボタンの上部を押す。



カチッ

(ドアの左右にロック機構があります。確実に閉めてください。)

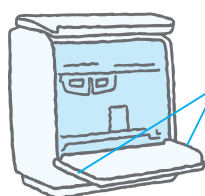

ドアのふちに汚れがあるときは、よく絞った柔らかい布でふいてください。

## 操作部



点滅：エコナビ検知中



点灯：エコナビ運転中  
(P.8)

選んだ設定のランプが点灯

## ドア開ランプ

● ドアが確実に閉まっていない状態でスタートすると点滅。  
(ブザーが鳴る)  
閉め直し、ランプが消灯するとスタート。(P.22)

進行中の行程のランプが点滅



予約する  
(P.14)

ドライキープ中  
にランプが点滅  
乾燥時間を選ぶ(P.14)


コースを選ぶ(P.15)

スタートする  
一時停止する

電源を切る  
設定をやり直す

電源を入れる

## 内部

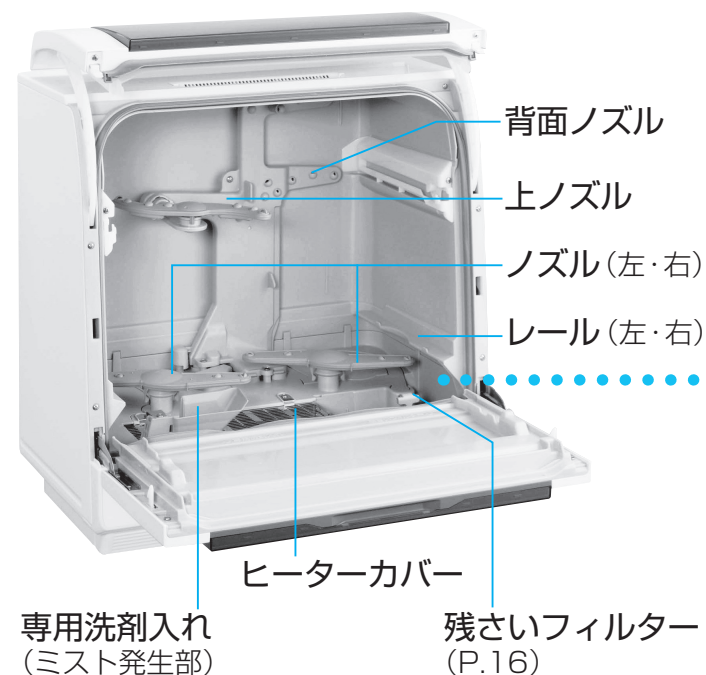


専用洗剤入れ  
(ミスト発生部)

残さいフィルター  
(P.16)


## 上かご

一部をかけ替えられます  
(P.11)

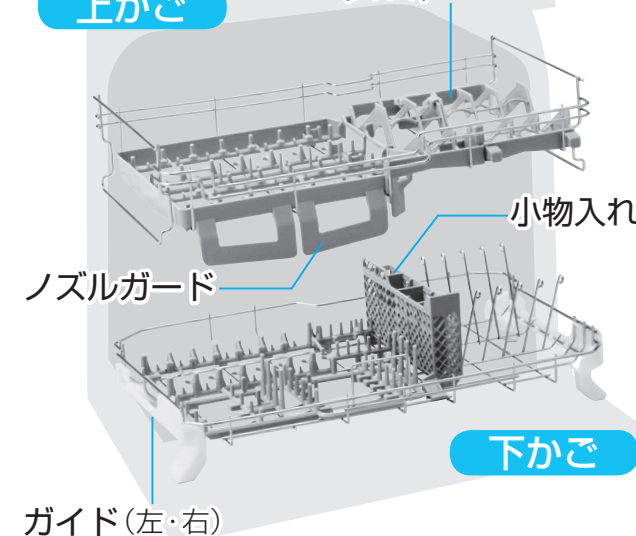

## 下かご


## 背面

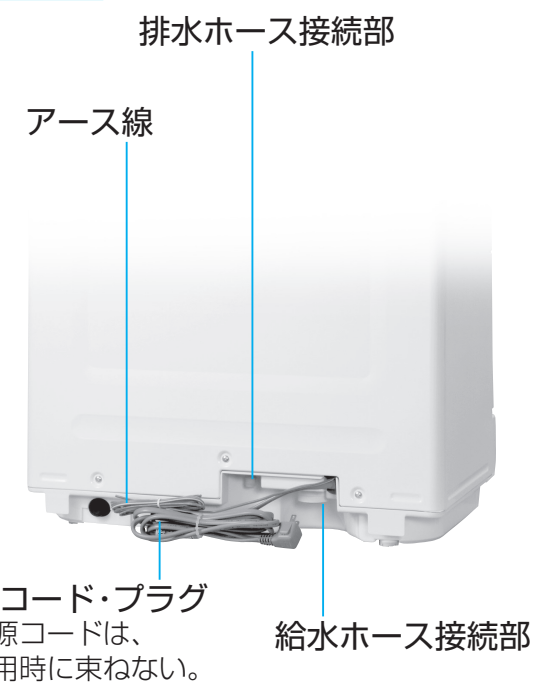

電源コード・プラグ  
※電源コードは、  
使用時に束ねない。

## 付属品


排水ホース(1本・1 m)

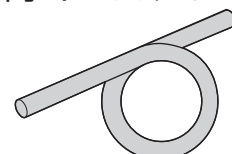


ホースバンド  
(排水ホース用)



調整脚(2 個)



給水ホース(1本・1.2 m)

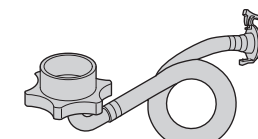

吸盤(1 個)



お試し用食器洗い乾燥機専用洗剤  
(サンプル品)

● 付属品の取り付けについては、  
据付説明書(別添付)をご覧ください。



# お使いになる前に

## 食器の量や汚れに合わせて 運転する「エコナビ」


### ●「標準」コースのみ

食器の量と汚れ・泡立ちの量・室温をセンサーで検知し、  
食器の量や汚れが少ない場合は、すすぎの回数や洗浄温度などを  
抑えて運転します。

(食器の量や汚れが多いときは、エコナビ運転しません)



### 例

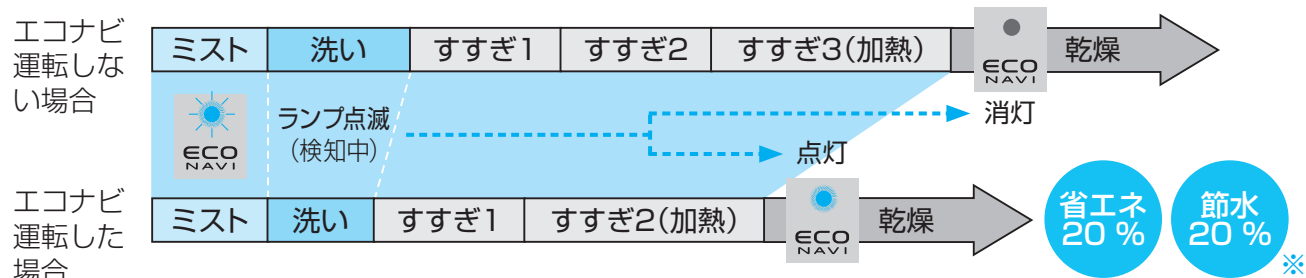

- 以下の場合は、食器の量や汚れが少なくてもエコナビ運転しない場合があります。
  - 重い食器や、カレーなど色付きの汚れが多い場合。
  - 運転中に「一時停止」ボタンを押したり、本体のドアを開けた場合。
  - 本体を給湯機に接続した場合。
  - 「80℃すすぎ」にした場合。
- 連続して運転した場合、食器の汚れや量が多くてもエコナビ運転する場合があります。
- 食器の種類・設置状態・室温・水温・水道水圧の変化によっては、正しくエコナビ運転しない場合があります。
- 「エコナビ運転をしない」設定にするととき(P.18)

※使用水量約20%削減、消費電力量約20%削減  
(最大値であり、食器の量や汚れ・泡立ちの量により異なります)

### ■エコナビ比較測定

日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法(2008年3月5日改正)」に基づき、  
3人用21点の食器に0.5人分相当の汚染を付着し、室温25℃下で測定。  
(標準コースの時:「80℃すすぎ」設定は該当しない)

- ・エコナビ運転しない場合 使用水量約11L、消費電力量約0.76 kWh
- ・エコナビ運転した場合 使用水量約8.8L、消費電力量約0.61 kWh

## 汚れを浮かして、 落ちやすくする「除菌ミスト」

高濃度の洗剤ミスト(霧)が、食器や調理器具の汚れを浮かせて落ちやすくし、  
さらに除菌もできます。(ほ乳瓶の消毒はできません)

- スタート後、6～10分ミスト運転を行います。  
(除菌ミストランプ点滅)  
その間、ノズルからの噴射はなく、音もしませんが、  
ミストにより本体の窓がくもることがあります。
- ミスト運転中は、排気口からミストが漏れることが  
ありますが、人体への影響はありません。
- ミスト運転中にドアを開けると洗い上がりが悪く  
なります。
- ジェル(液体)タイプの専用洗剤は、「専用洗剤入れ」  
から洗剤が流れ、予約時のミスト効果が低減する  
場合があります。
- 水温・水圧・室温などにより、ミストの発生する量は  
変わります。

### \* 除菌ミストの試験内容

(食器洗い乾燥機専用洗剤、約5g使用時)


- 試験機関名: (財) 日本食品分析センター
- 除菌の方法: 高濃度洗剤液霧化方式
- 除菌の対象: 庫内食器類
- 試験方法: 寒天平板培養法
- 試験結果: ミスト運転後、洗い行程1分  
経過時、99%以上の除菌効果

※上記試験は1種類のみ菌で実施

※除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度に  
より異なります。

## 「ノズル」がくるくる回って洗浄

3か所の回転ノズルと背面ノズルが  
順番に水を噴射して、隅々まできれいに  
洗います。

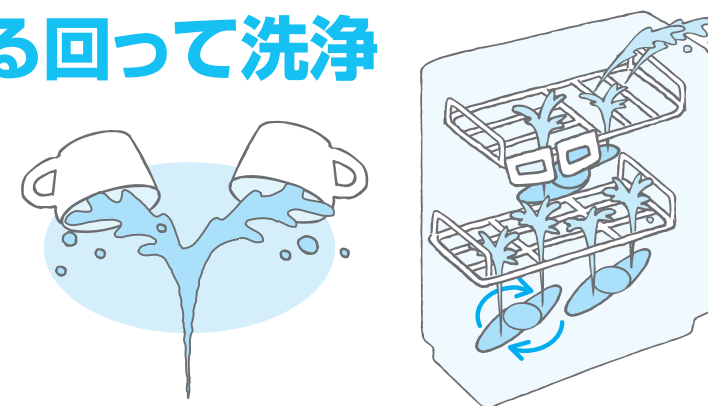

## 乾燥後、食器の露付きを防ぐ 「ドライキープ」

乾燥終了後、ヒーターを入れずに約2時間送風と停止を繰り返し、  
食器や庫内の露付きやにおいのこもりを防ぎます。  
(P.14)

- ドライキープ中にドアを開けると電源が切れます。

電気代  
約0.1円

- 電気料金目安単価  
22円/kWh(税込)  
で計算した場合。



# 食器を入れよう


■かごを引き出してから食器を入れる

茶わん・汁わん  
小皿は左上へ！

上かご  
左

高さ12 cm  
以下


- マグカップや湯のみなども

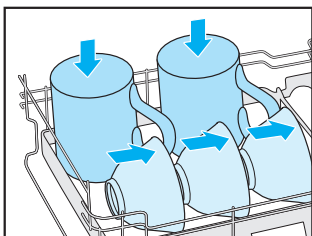

お皿や鉢を並べるとき

ピンに合わせて  
セットして  
ください

ピン

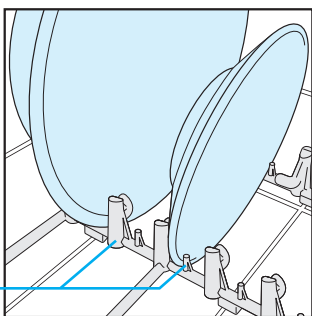


鉢、中皿  
長いコップなど！

下かご  
左


高さ18 cm  
以下

(コップは16 cm以下)

- ひとり分の茶わん、汁わんなどもまとめて置けます

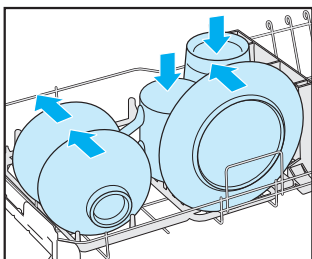


- 角皿は手前に

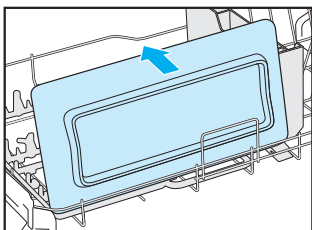

汚れた面を  
方向に向けて！

向きが違うと、洗い上がりが  
悪くなります。

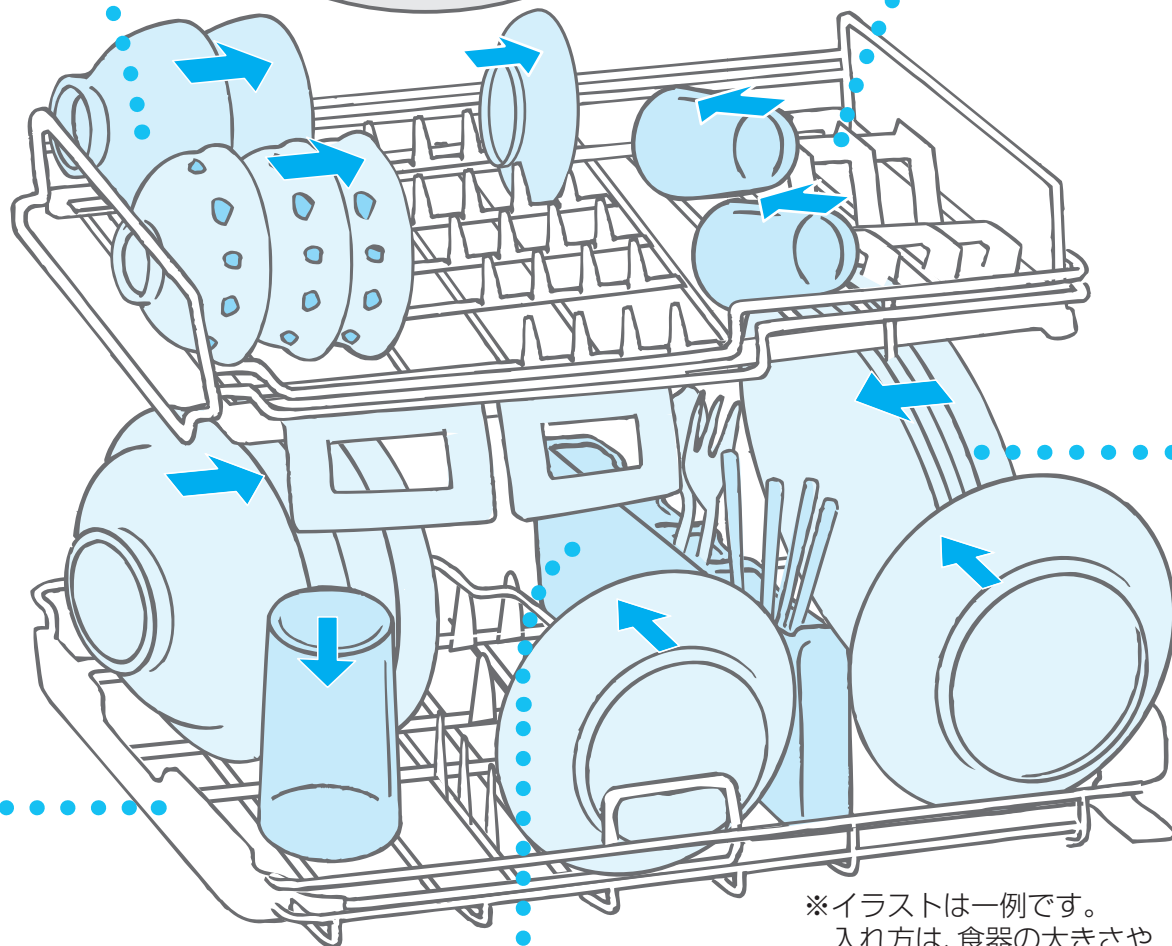

※イラストは一例です。  
入れ方は、食器の大きさや  
形状により異なります。

おはし・スプーン  
しゃもじなど…

- おはしは汚れた面を下向きに、スプーン・フォークは上向きに

小物  
入れ

長さ22 cm  
以下

上かご  
右


コップは右上へ！

- 長いコップは下かごへ

高さ11 cm  
以下 直径7 cm  
以下

耐熱プラスチック食器  
弁当箱は上かごへ

- 耐熱温度60℃以上のもは、「低温ソフト」コースで。(耐熱温度90℃以上のもは、他のコースでも洗えます)
- 10 cm以下のもは洗えません。(噴射で飛ばされる原因)

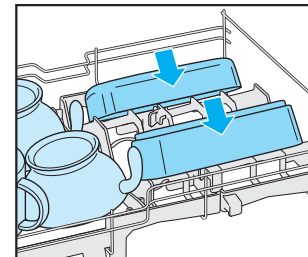

下かご  
右



大皿や  
ラーメン鉢

直径23 cm  
以下

上かごを  
かけ替えたとき

直径27 cm  
以下


- もっと大きな大皿を入りたいとき  
上かごの一部を上にかけて替えると、下のスペースを広げられます。

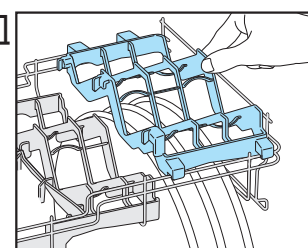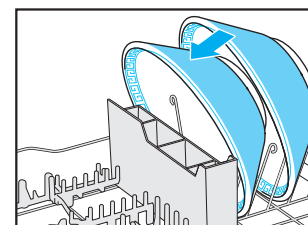

調理器具は？


上かご

フライパン  
ボウル

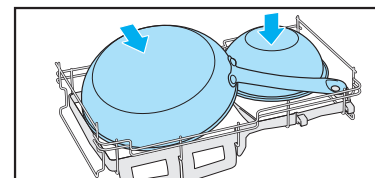

下かご

ザル・片手なべなど  
小物入れに  
立てられないもの

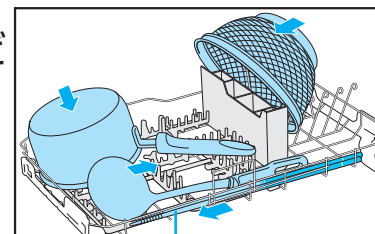


下かご  
手前

さいばし・おたま  
まな板

さいばしは左側に寄せる  
(右側に寄せると落下する原因)

■まな板について

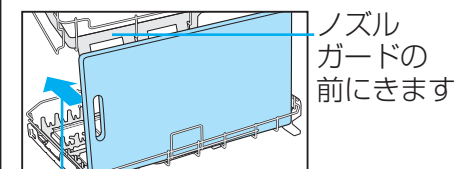

汚れた面を内側に向ける

- 大きさ：縦23 cm・横43 cm・厚み1.5 cm以下  
材 質：プラスチック製 (耐熱80℃以上)
- 木製のまな板は、表面のキズに入り込んだ汚れが洗えない場合があります。

毎日の使い方

食器を入れよう




# 食器を入れよう （気をつけること）


食器や調理器具が正しく入っていないと、ドアの開閉ができなくなったり、蒸気や水漏れ、本体や食器などの破損や変形、洗い上がりが悪くなる原因になります。

## 噴射水がよく当たるように 汚れた面を内側に向ける

〈下かごの場合〉

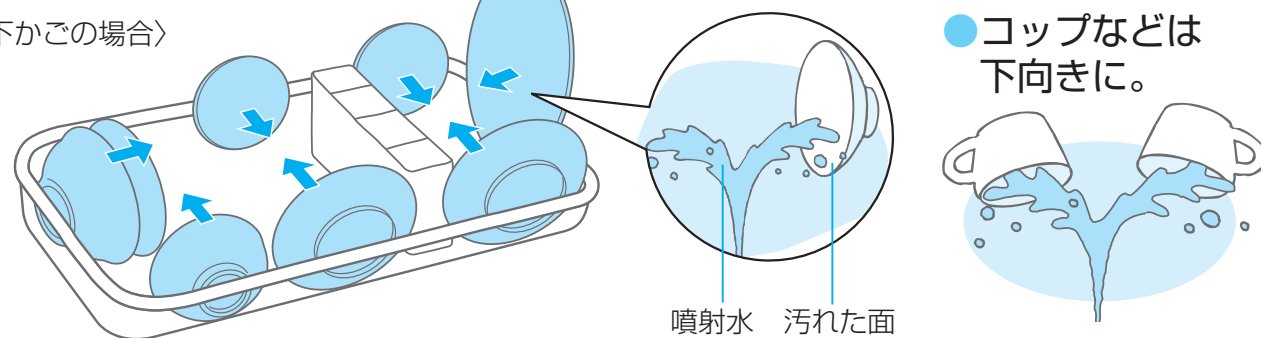


## ノズルやセンサーに当たらないようにする

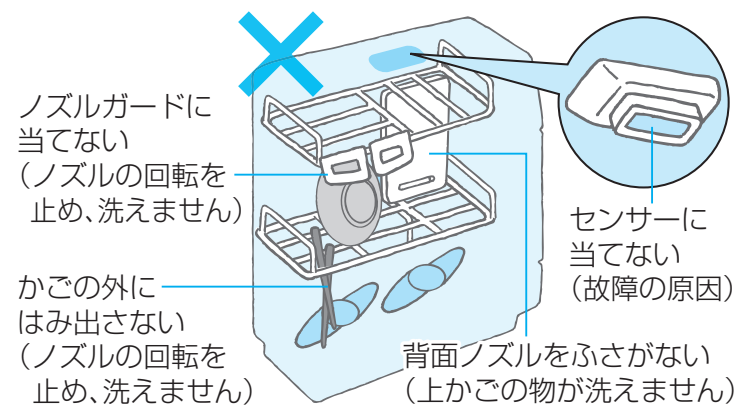


## 底にくぼみのある食器は少し傾けて置く



## かごからはみ出さないようにする

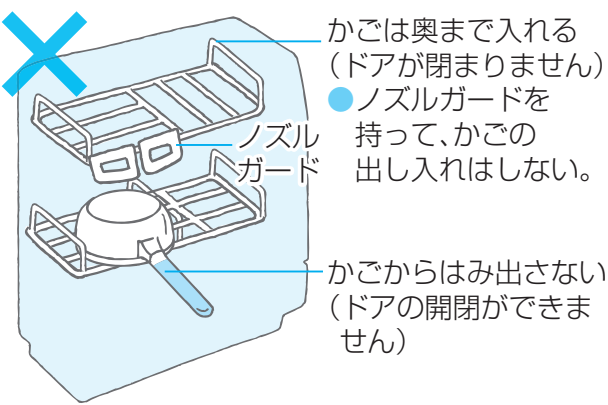

## 食器が重ならないようにする

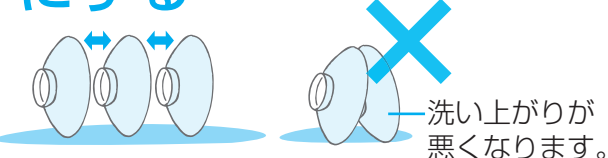

●噴射で食器が触れ合って音がする場合があります。


## 全部でどれくらい入るの？

標準食器の場合、約53点入ります。  
（詳しくは「かんたんガイド」をご覧ください）

標準食器の量の目安

- 大皿……6点
- 中皿……7点
- 小皿……12点
- 中鉢……7点
- 茶わん……6点
- 汁わん……6点
- コップ……6点
- 小物類（はし・スプーン・フォーク）

※標準食器とは、日本電機工業会自主基準「電気食器洗い機用食器に関する自主基準」（2009年9月17日改正）に基づいた食器のことです。

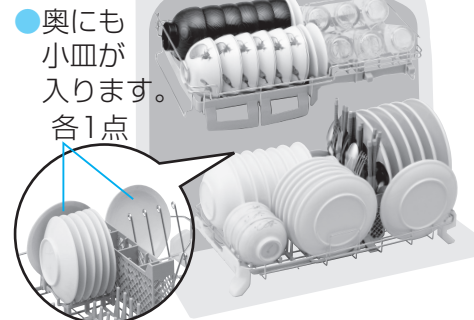

## 洗えないもの



## ⚠注意

❌ 強化ガラス製のものを入れない

（粉々になって飛び散り、けがのおそれ）

❌ 包丁を入れない

（落下や刃でけがをするおそれ）

❌ 飛ばされやすい軽いものを入れない

- プラスチックのスプーン・ふた
- 発泡スチロール容器
- ふきん・スポンジ
- ほ乳瓶の乳首（ヒーターカバーに落ちると、発煙・焦げ・においの原因）

## ■熱に弱いもの

- 耐熱90℃以下のプラスチック食器（耐熱表示のないもの含む）（低温ソフトコースの場合、耐熱温度60℃以上のものは洗えます）

## ■変色しやすいもの

- 銀製・洋銀製食器など

- アルミ製・銅製のなべや食器

- 木（竹・とう）製食器

- 漆塗り食器・重箱 金箔入りの食器・上絵付けの食器（はがれの原因にもなります）

- クリсталガラス（白くにごる）

## ■割れやすいもの

- 傷のついたガラス食器 ひびの入った食器 ひび割れ模様の食器

- 木製の柄のついたなべ類

## ■その他

- びん・徳利などの食器（口が小さいので、中が洗えない）

- 鉄製のフライパンなど（さびるおそれ）

- フッ素加工のフライパンなどで、表面に傷やはがれがあるもの（コーティングはがれのおそれ）

## 取り除いてください

## ■固いもの

- つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど（故障の原因）

## ■細かい残さい

- 七味・ゴマ・ふりかけなど（再付着の原因）

## ■魚の皮など（異臭の原因）

- 油の固まりなどのひどい汚れ（再付着と異臭の原因）

## きれいに落ちません

## ■なべの焼け付きや焦げ付き（内側・外側）

## ■グラタンの焦げ付き

## ■茶わん蒸しのこびり付き


- 手洗いでも落としにくい汚れは、そのまま入れても洗えません。汚れ部分をスポンジ等でこすり落とすと、他の食器と一緒に洗えます。
- こびり付いた茶渋・口紅の種類によっては、落ちない場合があります。



# 食器を洗おう

## 準備

- 食器を入れる。(P.10)
- 食器洗い乾燥機専用洗剤を入れる。(P.2)

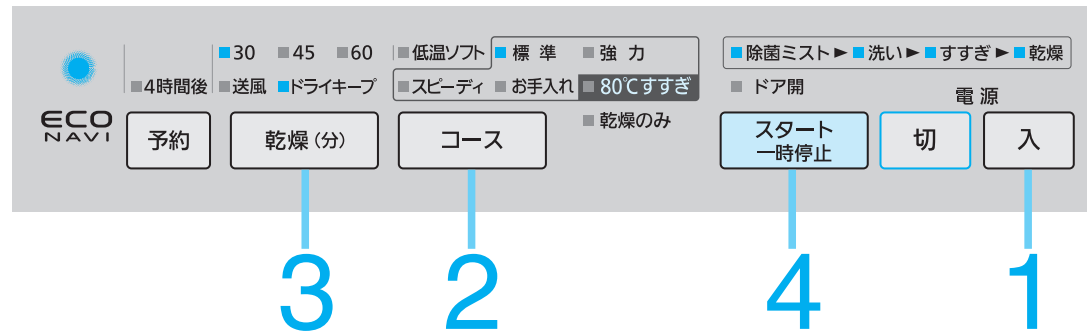

**1 入 電源を入れる** ●スタートせずに10分間放置すると、電源が切れる。  
●前回運転した内容のランプを表示。(「お手入れ」「乾燥のみ」コース以外)  
(1秒以上押す)

**2 コース コースを選ぶ** ●押すたびに切り替わる。(ランプ点灯)

標準 → 標準 → 強力 → 強力 → スピーディ → スピーディ → お手入れ → お手入れ  
80℃すすぎ 80℃すすぎ 80℃すすぎ 80℃すすぎ

●乾燥だけするときは「乾燥のみ」を選ぶ。(「ドライキープ」「送風」は選べません)

**3 乾燥時間などを変えたいとき**

**乾燥(分) 時間を選ぶ** ●押すたびに切り替わる。(ランプ点灯)

30 → 45 → 45 → 60 → 60 → 送風 → 送風 → (ランプ消灯) → 30  
ドライキープ ドライキープ ドライキープ ドライキープ

●洗いだけする(乾燥なし)ときは、ランプを消灯させる。  
●「ドライキープ」とは(P.9)  
●「送風」は、ヒーターを入れずに60分間送風乾燥する。  
●しっかり乾燥させたいときは、「45分」「60分」をおすすめします。

**4 スタート一時停止 スタートする** ●進行中の行程ランプが点滅。(P.7)  
●ドア開ランプ点滅時は、ドアを閉め直す。(P.22)  
●スタート後のコース変更→電源を入れ直す。  
●乾燥時間の変更→「乾燥」を押す。(乾燥運転中はできません)

**スタート一時停止** ●「ドライキープ」時は、約2時間送風と停止をくり返し、ブザーを鳴らさず終了。  
●運転中、ドアを開けると電源が切れる。

## 予約する(「スピーディ」「乾燥のみ」コース以外)

スタートの前に、**予約** 押す ●取り消すとき→「切」を押す。  
点灯 → 4時間後 ●設定した内容を確認→「予約」を押す。

**お願い**

●あらかじめ、つけ置きしたものを入れてください。(予約待機中に汚れがこびり付き、取れにくくなるため)

※割安な深夜電力を利用するときにおすすめです。(電気の使用量を昼間と夜間に分けて計算し、従来の契約に比べ、夜間は安くなる「時間帯別契約」が必要です)

## コースの選び方

こんなとき	コース	備考
食後すぐに	標準	●油汚れが多いときは、あらかじめふき取ってください。
食後数時間後や油汚れに	強力	●油汚れが多いとき(サラダオイル含む)は、洗剤を標準量の約2倍入れてください。
軽い汚れやつけ置き、水洗い後に	スピーディ	●お買い上げ時は「乾燥」、「ドライキープ」なしの設定です。
庫内のお手入れに	お手入れ	(P.17)
プラスチック食器に(耐熱温度 60℃以上)	低温ソフト	●食物の色素で色が付くことがありますので、すぐに洗ってください。 ●油汚れがべと付きとして残ることがあります。 ●乾燥後、水滴が残ることがあります。
手洗い後や食器のあたために	乾燥のみ	●食器の水を切って入れると、仕上がりが良くなります。 ●乾きが不十分なときは、再度乾燥をしてください。 ●食器のあたために、「30分」を選んでください。

●給湯機をご使用の場合、給湯温度を60℃以下(「低温ソフト」コースは45℃以下)に設定してください。

さらに仕上がりをよくしたいとき

80℃すすぎ

- すすぎの最後は約80℃にします。
- 「低温ソフト」「乾燥のみ」コースでは選べません。

## 運転時間の目安

行程の見方: ミスト 洗い すすぎ 乾燥

給水温度20℃の場合。(水圧0.3 MPa、室温20℃)

### ■コース

標準	6分	14~19分	29分(3回)	30分	約79~84分	※エコナビ運転すると、短くなります。
強力	10分	24~29分	44分(4回)	30分	約108~113分	
スピーディ	6分	8分	19分(2回)		約33分	
お手入れ	7分		98分	25分(3回)	約130分	
低温ソフト	10分	20~25分	55分(4回)	60分	約145~150分	

- 給湯の場合、すすぎ時間が3~14分短くなります。(例:「標準」コースで60℃の給湯…合計約72~77分)
- すすぎの最後は、加熱すすぎになります。  
(「標準」「強力」コースは約70℃、「スピーディ」「お手入れ」は約60℃、「低温ソフト」は約50℃)
- 「80℃すすぎ」を選んだ場合、すすぎ時間が6~16分長くなります。
- 冬期など水温が低い場合、洗い~すすぎの時間が10~20分長くなります。
- 室温が10℃以下の場合、乾燥時間が10~20分長くなります。
- ドライキープの運転時間(約120分)は含まれていません。
- 乾燥の時間は変更できます。




# 洗い終わったら…



**警告**

❗ **食器の取り出し、残さいフィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う**

(ヒーターカバーなどで、やけどのおそれ)

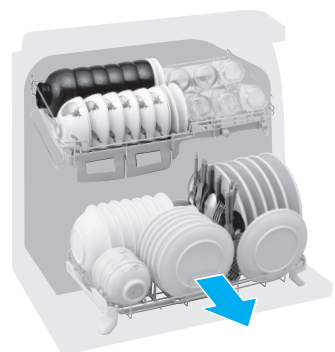

## 食器を取り出す

- **下かごからゆっくりと引き出す。**

(勢いよくかごを引き出すと、上かごから水滴が落ちる原因)



- **手前から一つずつ取り出す。**

(食器をまとめて取り出すと食器どうしが当たって、割れたり、かけたりする原因)

## 残さいフィルターの掃除

毎回必ず

掃除しないと目づまりし、洗い上がりが悪くなったり、カビやにおい・水漏れの原因になります。

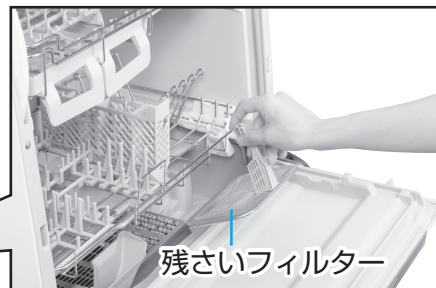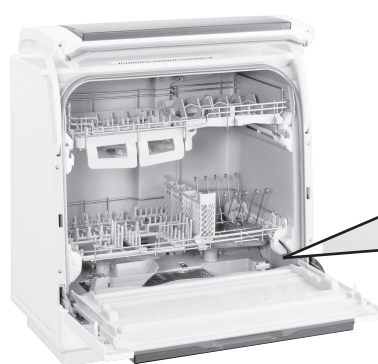

残さいフィルター



### ①外す

- 外したあとの底部に、残さいがたまっている場合は、取り除く。  
(水がたまっているのは異常ではありません)

### ②残さいを捨てて洗う

- 汚れが落ちにくい場合は、ブラシでこすり落とす。

### ③元どおり取り付け

お願い

- 本体に水やお湯を入れたり、かけたりしないでください。  
(水漏れや本体内部に水が入る原因)  
※本体に直接、水などを入れて故障した場合は、保証の対象外です。



# お手入れ

月に  
2~3回

## 庫内を洗う(「お手入れ」コース)

定期的に行うと、庫内に汚れが付きにくくなります。(食器は入れないでください)

洗剤を  
入れる  
(約10g)

入

電源を  
入れる

コース

「お手入れ」  
を選ぶ  
● 念入りに洗いたいときは  
「80℃すすぎ」を選ぶ。

(乾燥させたいとき  
乾燥(分) 時間を選ぶ)

スタート  
一時停止


- 洗いの途中で動作を停止させ、高温の蒸気で汚れを浮かしています。20~30分停止しますが、故障ではありません。
- 洗浄水の当たらない部分(パッキン部など)は洗えません。
- トマト系(トマトケチャップ・トマトジュース・ミートソースなど)に代表される色素汚れは落ちません。
- 塩素系洗剤は、塩素ガスが発生するおそれがあり危険ですので、使用しないでください。

庫内が白く汚れたときは、専用の  
庫内クリーナーを入れる


- 別売・例: N-P300(裏表紙)
- 洗剤入れではなく、残さいフィルターの上に入れてください。
- 洗剤と一緒に入れないでください。

月に1回

## 本体の掃除

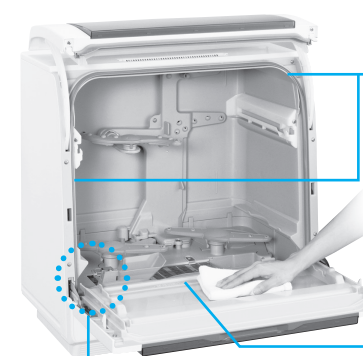

パッキン部

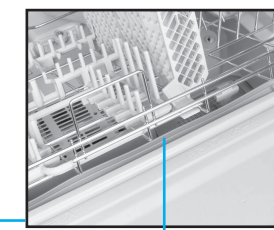

パッキンが当たる面や  
奥の樹脂部  
(残さいが付着しやすい)



ドア(左・右)の奥に残さいが  
残っていたら、綿棒などで  
きれいに取り除く。


- 付着した残さいなどを、きれいにふきとる。
- 庫内は、かごを取り出してからふく。
- パッキン部は引っぱらない。  
(水漏れの原因)
- 本体・接続ホース下部は、定期的に掃除する。  
(人工大理石の上に設置すると、キッチンの  
油汚れなどで変色する原因)

本体の表面はよく絞った柔らかい布でふく

- 漂白剤・洗剤・シンナー・ベンジン・  
クレンザー・ワックス・殺虫剤などは  
使わないでください。  
(傷・窓の割れ・表面コート材のはがれ・  
変形の原因)


### かごの外し方

上かご・下かごとも、引き出してから  
手前に持ち上げて取り外す  
(例)下かごの場合

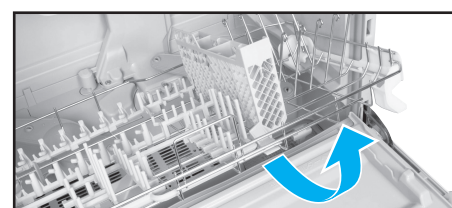


### かごの取り付け方

- **上かご** 両側を挿入し、庫内に入れる。

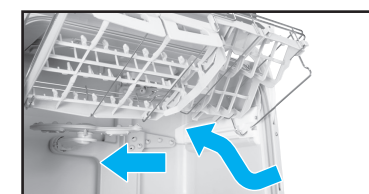

- **下かご** レールにガイドがのっていることを確認し、  
庫内に入れる。

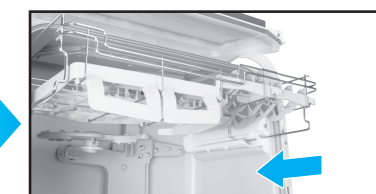


洗い終わったら…  
お手入れ

必要なとき


# 設定を変更する

食器の洗い上がりや乾き具合が気になるとき、エコナビ運転をしない設定にするときに行ってください。  
ドアを閉めてから、操作を行ってください。

●3つの設定は、一度に変更できます。

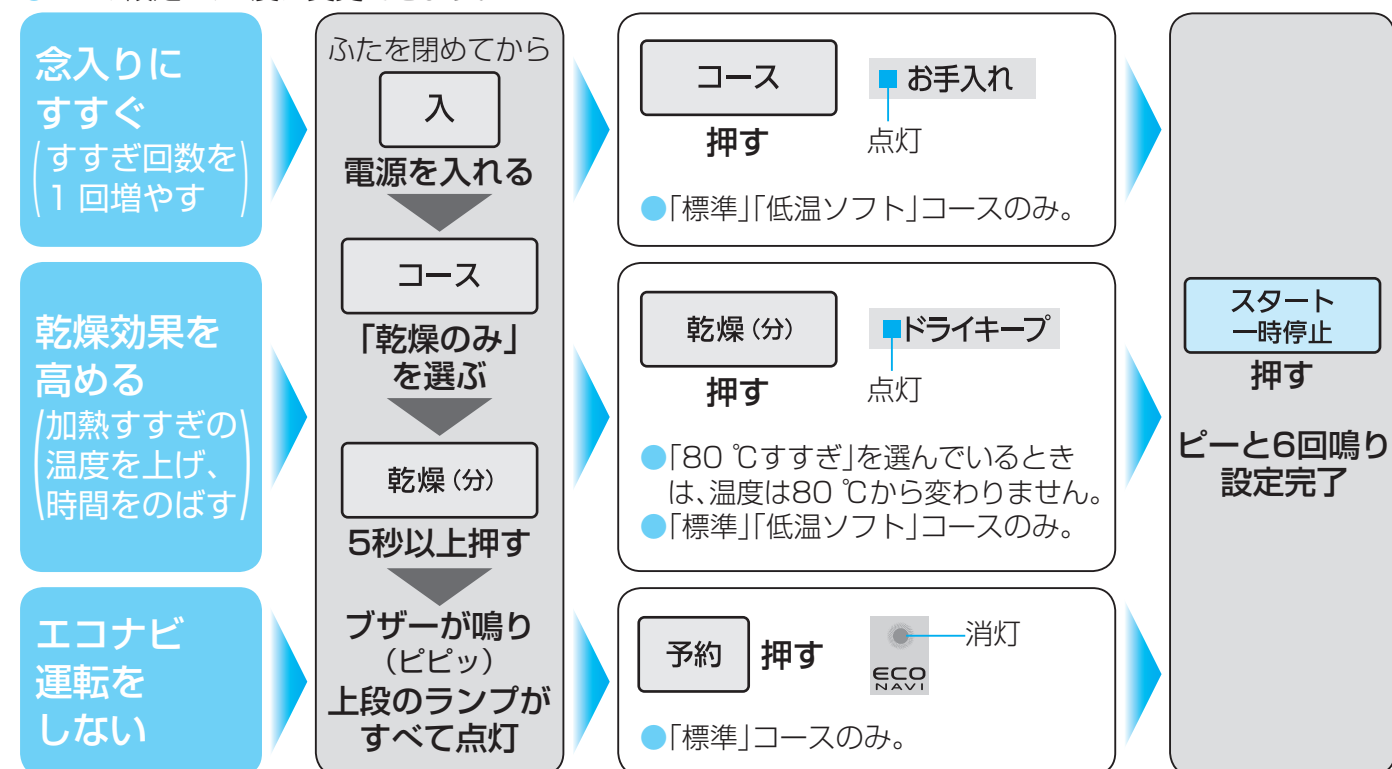

●元に戻すときは、同じ手順で行ってください。

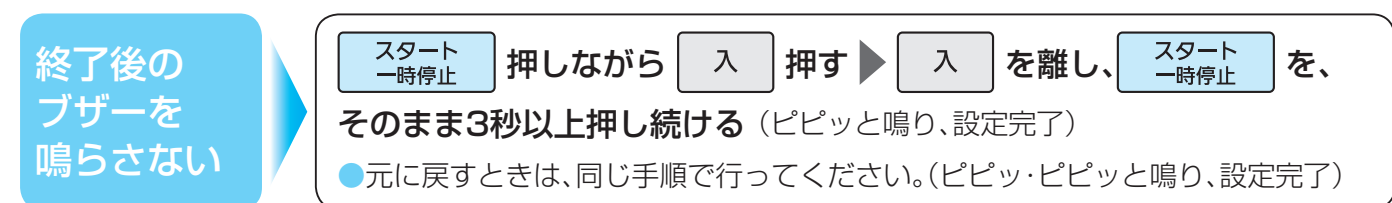

- 操作を誤ったときは、電源を切って始めからやり直してください。
- 設定完了後に電源を切っても、設定は記憶されています。

# 点字の内容

●各ボタンには点字をつけています。  
カタカナで記載しているのが、点字の内容です。



# 食器の仕上がりが気になるとき

こんなとき	ここを確認してください
洗い上がりが悪い 洗えていないものがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗剤を入れ忘れたり、食器洗い乾燥機専用洗剤以外の洗剤を入れていませんか。汚れに応じた量の食器洗い乾燥機専用洗剤を入れてください。(P.2)</li> <li>●食器などがかごの底からはみ出して、ノズルの回転を止めていませんか。(P.12)</li> <li>●食器などを重ねて入れたり、入れる向きを間違っていないですか。(P.12)</li> <li>●焦げ付きのあるものは、こすり落としてから入れるか、手洗いしてください。(P.13)</li> <li>●残さいフィルターが目づまりすると洗い上がりが悪くなります。水洗いしてください。(P.16)</li> <li>●井戸水などミネラル分の多い水を使用している場合、食器洗い乾燥機専用洗剤を多めに入れてください。</li> <li>●「除菌ミスト」運転中にドアを開けていませんか。充満していたミストが拡散してしまいミストの働きが低下します。</li> </ul>
粉末洗剤が溶け残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗剤が湿気ていたり、かたまりになっていませんか。砕いてから入れてください。</li> </ul>
ガラス製食器が白くもる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くもることがあります。</li> <li>●クリスタル製食器は、白くもるため入れないでください。</li> <li>●油分が多い汚れは、油分が残ることがあります。食器洗い乾燥機専用洗剤を多めに入れ、「強力」コースで運転してください。</li> </ul>
食器が黄色く、または薄黒くなってくる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水に含まれている鉄分や茶しぶなどのためです。ときどき食器をこすって手洗いしてください。</li> </ul>
ガラスコップに白いあとが残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。ときどきレモン汁や酢をつけて、手洗いしてください。</li> </ul>
プラスチック食器が変形する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●耐熱温度60℃以上のプラスチックの食器は、「低温ソフト」コースで運転してください。(P.15)</li> <li>●耐熱温度90℃以上のプラスチックの容器でも「80℃すすぎ」を選んだコースでは、繰り返し洗わないでください。</li> <li>●プラスチック食器は上かごにセットしてください。(P.11) 下かごにセットすると変形したり、噴射により飛ばされる原因になります。</li> </ul>
プラスチック食器に水滴が残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水をはじき、大きな水滴になり、乾きにくくなるためです。傾けてセットすると、水の残りが緩和できます。</li> </ul>
食器の底のくぼみに残水がある	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本機は洗浄から乾燥まで連続運転するので、食器の底のくぼみや凹状になっているものは水が残ります。</li> <li>●少し傾けてセットし(P.12)、乾燥時間を長くするかドライキープ運転(P.14)をすると、水の残りが緩和されます。</li> </ul>
「スピーディ」「低温ソフト」コースで乾燥30分、送風運転をしたら乾きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「スピーディ」「低温ソフト」コースは加熱すすぎの温度が低いので乾きが悪くなります。再度「乾燥のみ」コースで運転をするか、乾燥効果を高める(P.18)設定にしてください。</li> <li>●乾燥時間は、45分・60分をおすすめします。</li> </ul>

食器の仕上がりが気になるとき  
いろいろな設定・点字の内容

必要なとき



# 故障かな？

●まずは、次の内容をお調べになり、なお異常のあるときはすぐにお買い上げの販売店へお知らせください。

こんなとき	ここを確認してください
食器がヒーターに落下し、固着した	●販売店にご相談ください。(軽い食器は、洗浄水の噴射で飛ばされるため、入れないでください)
運転しない	●ドアが確実に閉まっていない場合があります。「カチッ」と音がするまで、ドア開ボタンの上部を押してください。(P.6、22) ●スタート後、ミスト運転中は音がしませんが、故障ではありません。(P.9)
給水が止まらない	●給水弁が故障している場合があります。分岐水栓を閉めて、電源プラグを抜かずにお買い上げの販売店にご連絡ください。
窓がくもる	●ミストの発生で窓がくもります。 ●「乾燥」運転をすると、窓がくもることがあります。故障ではありません。
洗いやすすぎ中に回転ノズルの噴射が止まる	●ポンプ内の空気を逃がすために、間欠運転(噴射と休止をこきざみに繰り返す)を行います。故障ではありません。
運転中、何度も給水・排水を繰り返す	●泡が多量に発生し、泡を消すため給水・排水を繰り返しますが故障ではありません。 運転が終了するまで、ドアを開けないでください。 ●給水・排水を繰り返したあと、行程のランプが点滅し、運転が止まる場合があります。 電源を「切」にし、運転をやり直してください。
ドア周辺に露がついたりくもったりする	●室温と庫内の温度差により結露したり、くもったりすることがあります。故障ではありません。
運転中、ドア周辺から湯気が出てくる	●冬季など室温が低いと、湯気が出る場合があります。故障ではありません。
運転時間が長い	●乾燥後、ドライキープ運転(約2時間、送風と停止を繰り返す)をします。ドライキープ中は、ドアを開けて食器を取り出せます。 必要がない場合は「ドライキープ」なしにしてください。(P.14)
庫内に水滴が残る	●食器が乾いていても、ふたや庫内などに水滴が残ります。故障ではありません。 ●水滴が気になる場合は、ふきんなどでふきとる。または、ドライキープ運転を行ってください。(P.14) ●乾燥時間を長く設定してください。(P.14) ●「乾燥効果を高める」設定を行ってください。(P.18)
残さいフィルター付近に水が残っている	●残さいフィルターより下 排水ポンプの構造上、残りますが異常ではありません。 ●残さいフィルターより上 「乾燥のみ」コースでスタートし、排水後、電源を切ってください。 一度で排水しないときは、繰り返してください。 ※たこ足配線で使用するとブレーカーが落ち、水が残ったまま運転が停止することがあります。(P.21「ブレーカーが落ちた」) コンセントは単独でお使いください。
ご使用につれ、庫内や窓が白くくもってくる	●水に含まれているミネラル分のためです。 庫内は、食器洗い乾燥機専用の庫内クリーナー(別売・例:N-P300)を入れて、「お手入れ」コースで洗ってください。(P.17) 窓は、よく絞った柔らかい布でふいてください。

本体

こんなとき	ここを確認してください
音	
ノズルの噴射の始めに「コトッ」音がする	●噴射する前に、ノズルが順次切り替わるときの音です。故障ではありません。
洗い・すすぎの開始時に「ザー」音がする	●ポンプにたまった空気を逃すときの音です。(約20秒)故障ではありません。
排水時の音が大きい	●庫内に残った洗浄水を排水するときに大きな音がします。故障ではありません。
ドアを開くときに「キュ」音がする	●ドアのパッキング部から発生する音です。故障ではありません。
使用中のにおい	●ご購入後、しばらくは機器(ゴムや樹脂)のにおいがする場合があります。
乾燥時のにおい	●油分がヒーターに付いた場合、熱が加わるとにおいがします。(乾燥を使わずに、洗い・すすぎで長期間運転していた場合、乾燥運転をするにおいがします) 「お手入れ」コースで運転してください。(P.17)
排水溝のようなにおい	●長期間使用されなかった場合や「乾燥のみ」コースを繰り返すと、異臭を放つことがあります。「お手入れ」コースで一度運転してから、ご使用ください。(P.17)
魚などのにおい	●残さいフィルターに、魚の皮などが残っているためです。 ブラシでいねいに洗ってください。(P.16) 残さいフィルターの掃除後もにおいが残る場合は、「お手入れ」コースで一度運転してから、ご使用ください。(P.17)
ミスト	
ミストの運転音がしない	●ミスト運転中(「除菌ミスト」ランプ点滅時)は、ノズルからの噴射もなく、音もしません。
排気口からミストが出てくる	●ミスト運転中に、庫内にミストが充満するためです。(体への影響はありません)
その他	
凍結した	●給水ホースが凍結したとき ①分岐分栓と給水ホースの接続部を、熱い蒸しタオルで包む。 ②給水ホースを外し、70℃程度の湯につける。 ●庫内が凍結したとき ①電源を「切」にし、庫内に70℃程度の温水を約3L入れ、約60～90分放置する。(室温15℃の場合) ②解凍後、電源を「入」にし、「スピーディ」コースで運転ができることを確認する。 ※長期間ご使用されずに凍結した場合、解凍に時間がかかることがあります。
断水した	①電源を「切」にし、運転を中止する。 ②断水が回復したら、まず他の水栓からにごった水を流し、運転を再開する。
停電した	●停電が回復したら、電源「入」にし、運転をやり直してください。
ブレーカーが落ちた	●原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、運転をやり直してください。

故障かな？

必要なとき

操作部にこんな表示が出たら

●ブザーが鳴ります。

こんなとき

■洗い▶■すすぎ▶■乾燥

+

■低温ソフト ■標準 ■強力

■スピーディ ■お手入れ ■80℃すすぎ

■乾燥のみ

ここが原因

給水できない

ここを確認してください

電源「切」にしてから確認してください。

- 分岐水栓は開いていますか。
- 断水していませんか。
- 水道、給水ホースが凍結していませんか。
- 井戸水を使用していませんか。不純物が含まれている場合があります、給水不良など運転に支障が出る場合があります。

ここが原因

排水できない  
(ポンプ異常)

ここを確認してください

電源「切」にしてから確認してください。

- 排水ホースが折れ曲がっていませんか。
- 排水ホースが20 cm以上、持ち上げられていませんか。
- 残さいフィルターが目づまりしていませんか。

ここが原因

ドアが確実に閉まっていないので、スタートできない  
(ドアの左右にロック機構があります。左右どちらかが開いている状態です)

ここを確認してください

- ドア開ボタン付近を押して、ドアを閉め直してください。ランプが消灯し、自動的にスタートします。

●以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、分岐水栓を閉め、お買い上げの販売店へご連絡ください。

仕様

電 源	交流100 V 50 Hz／60 Hz共用		
消 費 電 力	洗浄モーター(洗浄時)：50 Hz…65 W／60 Hz…80 W ヒーター：1100 W 最大消費電力：50 Hz…1165 W／60 Hz…1180 W		
外 形 寸 法	幅550×奥行343×高さ564 (mm)	製 品 質 量	約19 kg
使 用 水 量	約11 L(標準コース:定格食器時、定格汚染時)		
水 道 水 圧	0.03 MPa～1 MPa		
洗 浄 方 式	回転ノズル噴射式・固定ノズル噴射式	すすぎ方式 (標準コース)	ためすすぎ／給排水すすぎ
乾 燥 方 式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②加熱すすぎ後、送風乾燥 ③ヒーター加熱乾燥のみ		
標 準 収 納 容	53点 大皿…6点 コップ…6点 中鉢…7点 中皿…7点 小皿…12点 茶わん…6点 汁わん…6点 小鉢…3点 小物類(はし・スプーン・フォーク)		
専用洗剤の 標準使用量	約5 g		

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。  
保証期間：お買い上げ日から本体1年間 (一般家庭以外に使用された場合は除く)
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。  
※修理料金は次の内容で構成されています。  
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用  
部品代 部品および補助材料代  
出張料 技術者を派遣する費用

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

修理を依頼されるときは

「食器の仕上がりが気になるとき」「故障かな?」「操作部にこんな表示が出たら」(19～22 ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	食器洗い乾燥機
●品 番	NP-TR5
●故障の状況	できるだけ具体的に

※補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年保有しています。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。			
●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。			
北海道地区	札幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
東北地区	青森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
首都圏地区	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
中部地区	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
近畿地区	山梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
中国地区	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
四国地区	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市長瀬区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶯4丁目42
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
九州地区	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
沖縄地区	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。  
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html